RF67DE**

מקרר
מדריך למשתמש

עברית

מכשיר עצמאי

דמיין את האפשרויות

אנו מודים לך על שרכשת מוצר של סמסונג.
לקבלת שירות מקיף ומושלם
רשום את המוצר החדש שלך באתר האינטרנט
www.samsung.com/register

SAMSUNG

条形码

DA68-01868U-9

무제-54 1 2011.7.4 8:54:13 PM

מידע בנושא בטיחות

מידע בנושא בטיחות

- לפני הפעלת המכשיר, יש לקרוא מדריך זה בעיון ולשמור אותו לעיון נוסף לפי הצורך.
- השתמש במכשיר זה אך ורק לשימושיו המיועדים, כמפורט במדריך זה. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש בידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מגבלות פיזיות או נפשיות או נטולי ניסיון וידע, אלא אם הם בפיקוח או קיבלו הדרכה לגבי אופן השימוש במכשיר על ידי מי שאחראי לבטיחותם.
- האזהרות והוראות הבטיחות החשובות המפורטות במדריך זה אינן מכסות את כל התנאים והמצבים האפשריים שעלולים לקרות. המשתמש במכשיר אחראי לפעול בזהירות ולהפעיל שיקול דעת בזמן ההתקנה, התחזוקה וההפעלה של המכשיר.
- מכיוון שהוראות ההפעלה שלהלן מתייחסות לדגמים שונים, ייתכן שמאפייני המכשיר הרלוונטי שונים במקצת מאלה המתוארים במדריך זה.

סמלי בטיחות ואמצעי זהירות חשובים:

אזהרה	מצבים מסוכנים ונהלים לא בטוחים עלולים **לגרום לפגיעה גופנית קשה או מוות.**
זהירות	מצבים מסוכנים ונהלים לא בטוחים עלולים **לגרום לפגיעה גופנית או נזק לציוד.**
	אסור לבצע.
	אסור לפרק.
	אסור לגעת.
	עקוב בקפדנות אחר ההוראות.
	נתק את התקע החשמלי משקע ההזנה.
	ודא שהמכשיר מוארק כדי למנוע התחשמלות.
	פנה למרכז השירות לקבלת סיוע.
	שים לב.

סמלי אזהרה אלה מיועדים למנוע פגיעה גופנית בך ובאחרים.
הקפד לציית להם באופן מלא.
לאחר העיון בפרק זה, שמור את המדריך במקום בטוח לעיון עתידי.

סימני אזהרה חמורה הנוגעים להובלה ולאתר ההתקנה אזהרה

- בהובלה ובהתקנה של המכשיר, יש להקפיד שלא ייגרם נזק לאף אחד מחלקי מעגל הקירור.
- דליפת קרר מהצנרת עלולה לגרום לשריפה או לגרום לפגיעה בעיניים. אם גילית דליפה של הקרר מן המכשיר, הרחק ממנו להבות גלויות או גורמי התלקחות אפשריים ואוורר את החדר שבו הוא נמצא במשך כמה דקות.
- כדי למנוע היווצרות של תערובת גז-אוויר דליקה במקרה של דליפת קרר ממעגל הקירור, מידות החדר שבו יש למקם את המכשיר יהיו תלויות בכמות הקרר שבשימוש.
- אסור בהחלט להפעיל מכשיר שהתגלו בו סימני נזק כלשהם. בכל מקרה של ספק, יש להיוועץ במפיץ המקומי. החדר חייב להיות בעל נפח של 1 מ"ק לפחות לכל 8 גרם קרר R600a שמכיל המכשיר. כמות הקרר במכשיר הספציפי שברשותך רשומה בלוחית הזיהוי שבתוכו.

סמלי אזהרה חמורה לגבי התקנה אזהרה

- אסור להתקין את המקרר במקום לח או במקום שבו הוא עלול לבוא במגע עם מים.
- בידוד פגום של חלקים חשמליים עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
- אסור להציב את המקרר במקום החשוף לקרינת שמש ישירה או כשהוא חשוף לחום מתנורים, מערכות חימום או מכשירים חשמליים אחרים.
- אסור לחבר כמה מכשירי חשמל לאותו לוח שקעים. יש לחבר את המקרר תמיד לשקע חשמל נפרד משלו, במתח המתאים לזה הנקוב בתווית הנתונים הטכניים.
- חיבור כזה יבטיח ביצועים מיטביים וימנע עומס יתר על רשת החשמל הביתית, דבר שעלול ליצור סכנת שריפה עקב התחממות יתר של החיווט.
- אם שקע החשמל רופף, אסור לחבר אליו את תקע החשמל.
- אי ציות לאזהרה זו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
- אסור להשתמש בכבל שהתגלו בו סדקים או סימני שחיקה לאורך או בקצוות.
- אסור לכופף ואסור לפתל את כבל החשמל יתר על המידה ואסור להניח עליו חפצים כבדים.
- אסור להשתמש בתרסיסים בקרבת המקרר.
- שימוש בתרסיסים בקרבת המקרר עלול לגרום להתפוצצות או לשריפה.

무제-54 2 2011.7.4 8:54:14 PM

•לפני השימוש במקרר, יש לוודא שהוא מוצב ומותקן בהתאם להוראות המפורטות במדריך זה.
• תקע כבל ההזנה חייב להתחבר במצב נכון, כשהכבל תולה כלפי מטה.
- אם תקע כבל ההזנה מתחבר כשראשו כלפי מטה, הכבל עלול להיקרע ולגרום לשריפה או להתחשמלות.
• יש לוודא שתקע החשמל לא נמעך או ניזוק על-ידי גב המקרר.
• בעת הזזת המקרר, יש להיזהר ולהקפיד שלא לגלגל אותו מעל לכבל החשמל ולא לגרום לו כל נזק.
- הדבר עלול לגרום לשריפה.
• יש להציב את המכשיר כך שתקע החשמל שלו יהיה נגיש גם לאחר ההתקנה.

• המקרר חייב להיות מוארק.
- יש לדאוג להארקת המקרר כדי למנוע דליפות זרם או התחשמלות עקב דליפת זרם מהמכשיר.
• אסור בהחלט להשתמש בצינורות גז, בכבלי טלפון או בכל גוף אחר העשוי לשמש כליא ברק לצורך הארקה.
- שימוש בלתי מתאים בפין ההארקה של תקע החשמל עלול לגרום להתחשמלות.

• אם נגרם נזק לכבל החשמל, דאג מיד להחלפתו על-ידי היצרן או נציג השירות שלו.
• החלפת הנתיך המותקן על המקרר חייב להתבצע רק על-ידי טכנאי שירות מוסמך או חברת שירות.
- אי ציות לאזהרה זו עלול לגרום להתחשמלות או לפגיעה גופנית.

זהירות סמלי זהירות לגבי התקנה

• ודא שפתח האוורור בגומחת המכשיר או במבנה שבו הוא מותקן אינו חסום.
• לאחר ההתקנה, אפשר למכשיר לעמוד במנוחה במשך שעתיים.

אזהרה סמלי אזהרה חמורה לגבי שימוש

• אסור להכניס את תקע החשמל בידיים רטובות.
• אסור לאחסן פריטים כלשהם על גבי המכשיר.
- בעקבות פתיחה או סגירה של הדלת, פריטים שונים עלולים ליפול ולגרום לפגיעה גופנית ו/או לנזק חומרי.
• אסור להניח כלים מלאים במים על המקרר.
- אם המים יישפכו, תיווצר סכנת התחשמלות.
• אסור לאפשר לילדים להיתלות על הדלת.
- אי-ציות לאזהרה זו עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה.
• אל תשאיר את דלתות המקרר פתוחות ללא השגחה ואל תאפשר לילדים להיכנס לתוך המקרר.
- קיימת סכנת לכידה של ילדים ופגיעה גופנית חמורה בגלל הטמפרטורה הנמוכה.
• אסור להכניס את האצבעות או חפצים זרים לפתח הקיוסק.
- הדבר עלול לגרום לפגיעה גופנית או נזק לרכוש.
• אל תאחסן במקרר חומרים מתאדים או מתלקחים כגון בנזן, מדלל לצבע, כוהל, אתר או גז בישול.
- אחסון מוצרים כאלה עלול לגרום להתפוצצות.
• אסור לאחסן במקרר תרופות, חומרי מעבדה או מוצרים הרגישים לטמפרטורות נמוכות.
- אסור לאחסן במקרר מוצרים המחייבים בקרת טמפרטורה קפדנית ומדויקת.
• אסור להכניס מכשיר חשמלי כלשהו לתוך המקרר או להשתמש בו בתוכו, אלא אם הוא מסוג המומלץ על-ידי היצרן.
• אסור להשתמש במייבש שיער כדי לייבש את הצד הפנימי של המקרר. אסור להכניס נר דולק למקרר כדי לסלק ריחות רעים.
- הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
• אסור לגעת בדפנות הפנימיות של המקרר או במוצרים המאוחסנים בו בידיים רטובות.
- הדבר עלול לגרום לכוויות קור.
• אסור להשתמש בהתקנים מכניים או בכל אמצעי אחר לזירוז תהליך ההפשרה, למעט אלה המומלצים על ידי היצרן.
• אסור לגרום נזק למעגל הקירור.

• מקרר זה מיועד אך ורק לאחסון מוצרי מזון בסביבת מגורים.
• יש לאחסן בקבוקים בצפיפות וצמודים זה לזה כדי שלא ייפלו.
• אם גילית דליפה של הקרר מן המכשיר, הרחק ממנו להבות גלויות או גורמי התלקחות אפשריים ואוורר את החדר שבו הוא נמצא במשך כמה דקות.

무제-54 3 2011.7.4 8:54:15 PM

- השתמש אך ורק בנורות LED המסופקות על ידי היצרן או מרכז השירות.
- יש לפקח על ילדים ולוודא שהמכשיר אינו משמש להם כמשחק, ושהם אינם נכנסים לתוכו.

- הרחק את ידיך מאזורי "נקודות הצביטה" – המרווחים בין הדלתות ותא המקרר הם בהכרח קטנים. הזהר בעת פתיחת הדלתות, כאשר הילדים נמצאים בסביבה.

- אל תפרק ואל תתקן את המקרר בעצמך.

- אתה מסתכן בגרימת שריפה, תקלה ו/או פגיעה גופנית. במקרה של תקלה, פנה לאנשי השירות.

- אם המקרר משמיע רעשים משונים או מפיץ ריח של חומר שרוף או של עשן, נתק מיד את התקע ופנה למרכז השירות הקרוב.

- אי-ציות לאזהרה זו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. ודא שפתח האוורור בגומחת המכשיר או במבנה שבו הוא מותקן אינו חסום.
- במקרה של קושי בהחלפת הנורה, פנה למרכז השירות.
- אם המקפיא מצויד בנורת LED, אל תפרק בעצמך את מכסה הנורה ואת הנורה עצמה.

- פנה למרכז השירות.
- אם גילית במקרר אבק או מים, שלוף מיד את תקע החשמל ופנה למרכז השירות המקומי של סמסונג.

- הדבר עלול לגרום לשריפה.

זהירות סמלי זהירות לגבי שימוש

- כדי להבטיח ביצועים מיטביים של המקרר,

- אסור להניח את המזון קרוב מדי לפתחי האוורור בחלקו האחורי של המכשיר, כיוון שהוא עלול לחסום את הסחרור החופשי של האוויר בתא ההקפאה.

- לפני הכנסת המזון למקרר, יש לעטוף אותו היטב או לאחסן אותו במכלים אטומים.
- אסור להכניס משקאות תוססים לתא ההקפאה. אסור להכניס בקבוקים או מכלי זכוכית לתא ההקפאה.

- כאשר תכולתם תקפא, הזכוכית עלולה להתבקע ולגרום לפגיעה גופנית.
- אסור לשנות את התפקוד של המקרר או לבצע בו שינוי כלשהו.

- כל שינוי במבנה או בתפקוד עלול לגרום לפגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש. כל שינוי במבנה או בתפקוד של המקרר המקורי שיבוצע על-ידי גורם שלישי, אינו מכוסה על-ידי שירות האחריות שניתן על-ידי חברת סמסונג, והחברה לא תהיה אחראית לבעיות בטיחות ונזקים שיגרמו בעקבות השינויים שבוצעו על-ידו.
- אסור לחסום את פתחי האוויר.

- אם פתחי האוויר נחסמים, בעיקר על-ידי שקיות ניילון, המקרר עלול להתקרר יתר-על-המידה. אם משך הקירור ארוך מדי, מסנן המים עלול להישבר ולגרום לדליפת מים.

- אסור להצמיד מוצרי מזון שאינם קפואים למוצרים קפואים הנמצאים בתא ההקפאה.
- יש לאחסן מוצרי מזון קפואים בהתאם למשך האחסון המרבי המותר ולתאריכי התפוגה.
- מלא את מכל המים ואת מגשי הקרח במי שתייה בלבד.
- השתמש רק במערכת ייצור הקרח שסופקה עם המקרר.
- התקנת מערכת הספקת המים למקרר זה חייבת להתבצע רק על-ידי אדם מוסמך, שיחבר אותו למקור מי שתייה בלבד.
- לפעולה תקינה של מכונת הקרח, יש צורך בלחץ מים של 138 עד 862kpa (1.4 עד 8.8 ק"ג-כוח/סמ"ק).

זהירות סימני זהירות הנוגעים לניקוי ותחזוקה

- אסור להתיז מים ישירות על חלקו הפנימי או החיצוני של המקרר.

- קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.
- אסור לרסס גז דליק בקרבת המקרר.

- קיימת סכנת התפוצצות או שריפה.
- אסור לרסס תכשירי ניקוי ישירות על לוח התצוגה.

- האותיות המודפסות על לוח התצוגה עלולות לרדת.
- יש להסיר חומרים זרים כלשהם, לכלוך ואבק מפיני תקע החשמל. אסור להשתמש במטלית רטובה או לחה לניקוי תקע החשמל, וחובה להסיר חומרים זרים כלשהם, לכלוך ואבק מפיני תקע החשמל.

- אחרת, עלולה להיווצר סכנת שריפה או התחשמלות.
- אסור להכניס את האצבעות או חפצים זרים לפתח הקיוסק ולמגלשת קוביות הקרח.

- הדבר עלול לגרום לפגיעה גופנית או לנזק חומרי.

- יש לנתק את המקרר לפני ניקוי או ביצוע תיקונים.

אזהרה סמלי אזהרה חמורה לגבי סילוק

- לפני סילוק, ודא שלא נגרם נזק לאף אחד מהצינורות שבגב המכשיר.
- במקרר זה נעשה שימוש בגז מסוג R600a או מסוג R134a כקרר. לבירור סוג הקרר המשמש במקרר, עיין בתווית שעל המדחס בגב המכשיר ובתווית הנתונים הטכניים שבתוכו. אם מוצר זה מכיל גז דליק (קרר R600a), פנה לרשויות המקומיות לקבלת הנחיות בדבר סילוק בטוח של המוצר. להקצפת חומר הבידוד נעשה שימוש בציקלופנטאן. הגזים הכלואים בחומר הבידוד מחייבים נוהל סילוק מיוחד. פנה לרשויות המקומיות בכל הנוגע לסילוק המכשיר ללא פגיעה באיכות הסביבה. לפני סילוק המכשיר, ודא שלא נגרם נזק לאף אחד מהצינורות שבגבו. יש לפרק את הצינורות אך ורק בחלל פתוח ומאוורר היטב.

무제-54 4 2011.7.4 8:54:15 PM

- במקרה של קרר מסוג R600a (איזו-בוטאן), זהו גז טבעי בעל תאימות סביבתית גבוהה אך גם דליק מאוד. בעת הובלת והתקנת המכשיר, יש לנקוט באמצעי זהירות על מנת לוודא שלא נגרם נזק לרכיבי מעגל הקירור.
- לקראת הסילוק של מקרר זה או מקררים אחרים, יש להקפיד להסיר את אטמי הדלתות ואת תפסי הנעילה שלהן, כדי שילדים קטנים או בעלי חיים לא יילכדו בפנים. יש להשאיר את המדפים במקומם, כדי להקשות על ילדים להיכנס לחלל המקרר. יש לפקח על ילדים ולוודא שהמכשיר הישן אינו משמש להם כמשחק.
- אנא סלק את חומרי האריזה של המוצר תוך שמירה על איכות הסביבה.

עצות נוספות לשימוש נכון

- במקרה של הפסקת חשמל, פנה לחברת החשמל כדי לברר כמה זמן היא צפויה להימשך.
- רוב התקלות הגורמות להפסקות החשמל מתוקנות בתוך שעה או שעתיים ולכן הן אינן משפיעות על טמפרטורות המקרר. עם זאת, במהלך הפסקת חשמל רצוי להמעיט בפתיחת דלתות המכשיר.
- אם הפסקת החשמל נמשכת יותר מ-24 שעות, יש להוציא את כל המזון הקפוא מתא ההקפאה.
- אם מצורף למקרר מפתח, יש להרחיק אותו מהישג ידם של ילדים ולשמור אותו הרחק מהמכשיר.
- קיימת אפשרות לפעולה לא אחידה של המכשיר (לדוגמה, עליית הטמפרטורה במקרר) כשהוא ממוקם לאורך זמן בסביבה שבה הטמפרטורה נמצאת מעבר לנקודת הקצה של טווח הטמפרטורות שהוא מיועד לו.
- אסור לאחסן במקרר מוצרי מזון הנוטים להתקלקל בטמפרטורה נמוכה, כגון בננות או מלונים.
- המכשיר שברשותך מקפיא ללא קרח, ומכאן שאין צורך להפשיר אותו ידנית ופעולה זו מתבצעת אוטומטית.
- עליית הטמפרטורה במהלך ההפשרה עומדת בדרישות ISO. עם זאת, כדי למנוע עליית טמפרטורה מופרזת של המוצרים הקפואים במהלך ההפשרה, יש לעטוף את מוצרי המזון הקפואים בכמה שכבות של נייר, כמו נייר עיתון.
- כל עליית טמפרטורה של מוצרי מזון קפואים במהלך ההפשרה עלולה לקצר את משך חיי האחסון שלהם.

עצות לחיסכון בחשמל

- התקן את המכשיר בחדר קריר, יבש ומאוורר מספיק. ודא שהמקרר אינו חשוף לקרינת שמש ישירה ואל תציב אותו בקרבת מקור חום (כגון תנור חימום).
- אסור לחסום את פתחי האוורור או הסבכות בגב המכשיר.
- אפשר למוצרי מזון חמים להתקרר לפני הכנסתם למכשיר.
- הכנס מוצרי מזון קפואים לתא הקירור לצורך הפשרה. כך תוכל להשתמש בטמפרטורה הנמוכה של המוצרים הקפואים כדי לסייע לקירור מוצרי המזון שבמקרר.
- אסור להשאיר את דלת המכשיר פתוחות זמן רב מדי לצורך הכנסה או הוצאה של מזון. ככל שזמן פתיחת הדלתות קצר יותר, כך יצטבר פחות קרח בתא ההקפאה.
- נקה את החלק האחורי של המקרר באופן סדיר. הצטברות אבק מגדילה את צריכת החשמל.
- אסור לקבוע טמפרטורה הנמוכה מן הדרוש.
- הקפד על מעברים פתוחים לפליטת אוויר מתחת לבסיס המקרר ובדופן האחורית שלו. אסור לכסות את פתחי האוורור.
- בהתקנת המקרר, אפשר מרווחים מתאימים מימינו, משמאלו, מאחוריו ומעליו. המרווחים יסייעו להפחתת צריכת החשמל ויפחיתו את חשבון החשמל.

תוכן העניינים

הכנת המקפיא לפעולה 06

הפעלת מקרר סמסונג 15

איתור תקלות 19

무제-54 5 2011.7.4 8:54:15 PM

הכנת המקפיא לפעולה

הכנה להתקנת המקרר

אנו מברכים אותך על רכישת מקרר מתוצרת סמסונג. אנו מקווים שתזכה להנאה מלאה משפע התכונות ומאפייני היעילות המתקדמים שמכשיר חדיש זה מציע לך.

בחירה במקום הטוב ביותר להצבת המקרר

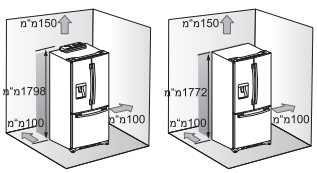

- מיקום עם גישה נוחה לקו הספקת המים.
- בחר מקום ללא חשיפה לקרינת שמש ישירה.
- מיקום בעל רצפה ישרה (או כמעט ישרה).
- מקום שקיים בו מרחב גדול מספיק לפתיחת דלתות המקרר.
- עליך להשאיר מרווחים מתאימים משמאל ומימין למכשיר וכן מאחוריו ומעליו לצורך סחרור האוויר. אם המקרר ממוקם במקום צפוף מדי, ייתכן שמערכת הקירור הפנימית לא תפעל כהלכה.
- ודא שניתן להזיז את המכשיר בנוחות ובאופן חופשי לצורך תחזוקה ושירות.

ראשית כל ודא שניתן להעביר את המקרר בקלות למקומו הסופי על-ידי מדידת דלתות (גובה ורוחב), מפתנים, תקרות, חדרי מדרגות וכו׳.

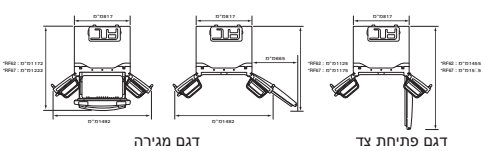

- בהתקנת המקרר, אפשר מרווחים מתאימים מימינו, משמאלו, מאחוריו ומעליו.
  המרווחים יסייעו להפחתת צריכת החשמל ויפחיתו את חשבון החשמל.
- אם אתה מתקין את המקרר במקום בו הטמפרטורה נמוכה מ-10°C, ייתכן שהוא לא יתפקד בצורה אופטימלית.
- אסור למקם את המקרר בסביבה רטובה או בעלת לחות גבוהה.

בעת הזזת המקרר

⚠ זהירות כדי למנוע נזק לרצפה, ודא שרגליות הפילוס הקדמיות נמצאות במצב מעלה (מעל הרצפה).
עיין בנושא ׳כוונון הדלתות׳ במדריך זה (עמוד 13)

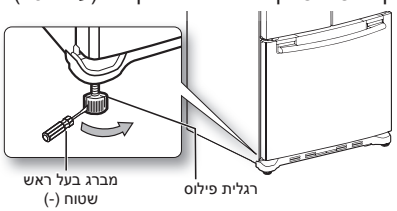

ריצוף

להתקנה נכונה, מקרר זה חייב להיות מוצב על משטח ישר מחומר מוצק בגובה זהה לזה של שאר הריצוף. על משטח זה להיות חזק דיו כדי לתמוך במקרר מלא, או במשקל של כ-106 ק״ג.

כדי להגן על גימור הריצוף, חתוך חלק גדול מאריזת הקרטון והנח אותו מתחת למקרר בזמן העבודה. בעת הזזת המקרר, הקפד למשוך אותו ישר החוצה ולדחוף אותו ישר פנימה בסיום.

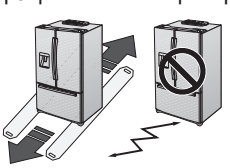

התקנת קו הספקת המים (דגם בעל מערכת אוטומטית לייצור קרח)

לפני התקנת קו הספקת המים

- התקנת קו הספקת המים אינה באחריות היצרן. לפני התקנת קו הספקת המים, קרא את כל שלבי ההתקנה ומלא בקפדנות אחר ההוראות כדי למזער את הסיכון לנזקי מים יקרים.
- מכות לחץ (גלי הלם בתוך הצנרת הביתית) עלולות לגרום נזק לחלקי המקרר ולגרום נזילות מים והצפות. פנה לשרברב מוסמך כדי לתקן את הבעיה לפני שתחבר את קו הספקת המים למקרר.
- כדי למנוע כוויות ונזק למוצר, אל תחבר את קו הספקת המים לצינור המים החמים.
- אסור להתקין את קו הספקת המים במקומות בהם הטמפרטורה יורדת מתחת לנקודת הקיפאון.
- בעת השימוש במכשירים חשמליים (כגון מקדחה) במהלך ההתקנה, ודא שהמכשיר מבודד או מחוזט באופן שמונע התחשמלות.
- כל ההתקנות חייבות להתבצע בהתאם לדרישות תקן השרברבות המקומי.
  - ערכת התקנת צינור המים ומסנן המים אינם

무제-54 6 2011.7.4 8:54:15 PM

מכוסים באחריות של סמסונג. היצרן (או היבואן, מתקין) שלהם אחראי לכל פגם ולכל הנזק שנגרם על-ידי המסנן וערכת התקנת קו המים.

- יש להחליף את המסנן בהתאם להוראות היצרן (או היבואן).
- להזמנת מסנני מים נוספים, צור קשר עם היצרן (או היבואן) של המסנן.

בדוק את האביזרים הרשומים להלן.

מחברי צינור מים וברגים

מחבר צינור

קו המים

דיסקית קפיצית
- *ראה נושא 'כוונים קלים בין הדלתות' (עמוד 14)*

שימוש במסנן המים (לא כלול)

חיבור אל קו הספקת המים

- סגור את קו הספקת המים הראשי והפסק את פעולת מכונת הקרח.
- אתר את קו מי השתייה הקרים הקרוב ביותר.
- מלא אחר הוראות התקנת מסנן המים שבערכת ההתקנה.
- לאחר חיבור קו הספקת המים לכניסת ראש המסנן והתקנת קרב המסנן (הכנס את צינור הפלסטיק עמוק ככל שניתן),
- פתח את ברז הספקת המים והנח ל-3 ליטרים של מים לזרום לתוך דלי כדי לנקות את מסנן המים.

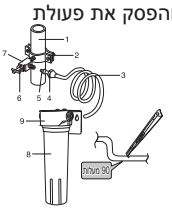

1. קו מים קרים
2. חבק צינור
3. צינור פלסטיק
4. אום לחיצה
5. שרוול לחיצה
6. אום הידוק
7. ברז ניתוק
8. קרב סינון
9. ראש המסנן

- מסנן המים חייב להיות מותקן מחוץ למקרר. הוא לא מצורף אל המקרר החדש.
- ניתן לרכוש את ערכת המסנן (**8**) וראש המסנן (**9**) בחנות שבה רכשת את המקרר.
- אל תשתמש בצינור נחושת.
- חתוך את הצינור, וודא שהקצוות ישרים ונקיים.

לא נכון

נכון

חבר את קו המים למקרר

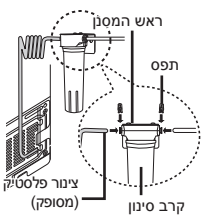

- חבר את צינור הפלסטיק שבגב המקרר אל חיבור היציאה מראש המסנן (הכנס עד הסוף את צינור הפלסטיק לתוך פתח היציאה של ראש המסנן).
- התקן את תפס הפלסטיק בפתחי הכניסה והיציאה של ראש המסנן.
- פתח את ברז המים כדי לוודא שלא קיימת דליפת מים.
- ניתן לקנות את קרב המסנן הדרוש בחנות שבה רכשת את המקרר. הקפד לרכוש קרב מסנן של סמסונג. (מספר קרב סינון חלופי: DA29-10105J)

כדי להבטיח את הביצועים הטובים ביותר.

- יש לחבר את קו המים רק למקור מים ראויים לשתייה.
- ערכת אביזר לחיצה ואום מסופקת עם היחידה והיא נמצאת בתוך מגירת המקרר.
- בעת דחיפת המקרר בחזרה למקומו, היזהר לא למחוץ את כבל החשמל או קו המים (קו ההזנה של מערכת ייצור הקרח)

לשימוש ללא מסנן מים

חיבור לקו הספקת המים

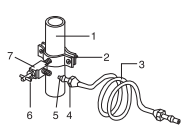

1. קו מים קרים
2. חבק צינור
3. צינור פלסטיק
4. אום לחיצה
5. שרוול לחיצה
6. אום הידוק
7. ברז ניתוק

- סגור את קו הספקת המים הראשי והפסק את פעולת מכונת הקרח.
- אתר את צינור מי השתייה הקרים הקרוב ביותר.

무제-54 7 2011.7.4 8:54:16 PM

1. ראשית, סגור את קו הספקת המים הראשי.
2. אתר את צינור מי השתייה הקרים הקרוב ביותר.
3. מלא אחר הוראות התקנת צינור המים המצורפות לערכת ההתקנה.

זהירות

קו המים חייב להיות מחובר אל צינור המים הקרים. אם הוא מחובר לצינור המים החמים, עלול להיגרם נזק

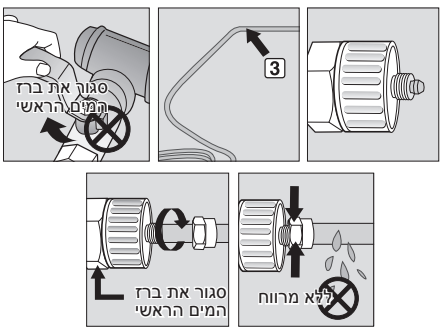

חיבור צינור המים למקרר

1. הסר את הכיפה מצינור המים שעל היחידה והכנס את אום הלחיצה אל קו המים של היחידה לאחר פירוק מקו המים שסופק.
2. חבר את צינור המים מהיחידה ואת צינור המים שבערכה.
3. הדק את אום הלחיצה על אביזר הלחיצה. לא צריכים להיות מרווחים בין (A,B,C)
4. פתח את ברז המים כדי לוודא שלא קיימת דליפת מים.

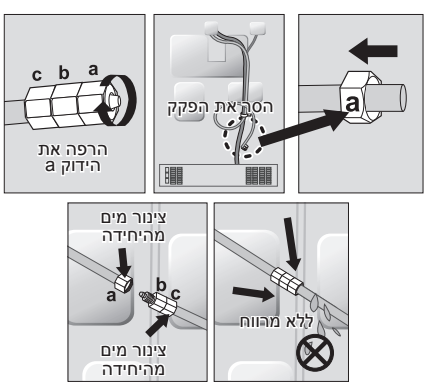

חבר את קו המים רק למקור מי-שתייה.

אם עליך לתקן או לפרק את קו המים, חתוך 6.5 מ״מ מצינור הפלסטיק כדי להבטיח חיבור הדוק, ללא דליפה.

⚠ זהירות

אחרי התקנת צינור הספקת המים, בדוק את כל החיבורים כדי לוודא שאין כל דליפה.



- האחריות שניתנה על-ידי חברת סמסונג אינה מכסה את התקנת קו המים.
- עלות התקנת קו הספקת המים היא על חשבון הלקוח, אלא אם המוכר כלל הוצאה זו בעלות המשלוח.
- להתקנת קו המים, התקשר על-פי הצורך לשרברב או למתקין מקצועי.
- פנה למתקין הצנרת אם התגלתה דליפת מים בגלל התקנה לקויה.

הכנת המקרר לפעולה

כעת, כשהמקרר החדש מותקן במקומו, תוכל להכינו לפעולה וליהנות מכל תכונותיו ותפקודיו. לאחר ביצוע השלבים הבאים, המקרר יתפקד בצורה מלאה.

1. הצב את המקרר במקום מתאים תוך שמירה על מרווח מתאים בין המקרר לבין הקיר. עיין בהוראות ההתקנה המפורטות במדריך זה. (P8. בחירה במקום הטוב ביותר להצבת המקרר)
2. לאחר שהמקרר מחובר לחשמל, ודא שהתאורה הפנימית נדלקת עם פתיחת הדלתות.
3. כוונן את בקרת הטמפרטורה למצב הקר ביותר והמתן שעה אחת. המקפיא יתקרר מעט והמנוע יפעל באופן חלק ושקט.
4. לאחר הפעלת המקרר, יידרשו לו כמה שעות כדי להגיע לטמפרטורה המתאימה. תוכל לאחסן מזון ומשקאות במקרר לאחר שהטמפרטורה קרה מספיק.

무제-54 8 2011.7.4 8:54:17 PM

כלים דרושים (אינם כלולים)

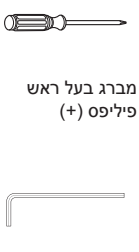

מברג בעל ראש פיליפס (+) | מברג בעל ראש שטוח (-) | מפתח גביע (10 מ״מ) (לבורגי הידוק)

הסרת דלתות המקרר

קיימים מצבים שבהם יש צורך להסיר דלת/מגירה לצורך העברת המקרר למקום הצבתו הסופי.

אל תסיר את הדלת/מגירה אם אין צורך בכך.
לפני הסרת הדלת/מגירה עליך לקרוא את הסעיפים שלהלן.

זהירות ⚠ נתק את הספקת המתח אל המקרר לפני הסרת הדלת או המגירה.

- היזהר שלא להפיל, לגרום נזק או לשרוט את הדלת/מגירה במהלך ההסרה.

- היזהר שלא להיפצע במהלך ההסרה של הדלת/מגירה.
- התקן מחדש כהלכה את הדלת/מגירה כדי למנוע:
  - הצטברות לחות כתוצאה מחדירת אוויר.
  - דלתות לא מיושרות.
  - בזבוז אנרגיה כתוצאה מאטימת דלת לא תקינה.

פירוק דלת תא הקירור

אזהרה ⚠ היזהר שלא להפיל או לשרוט את דלת תא הקירור בזמן הסרתה!

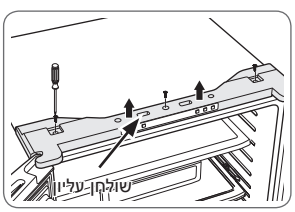

1. הסר את 3 הברגים המחזיקים את השולחן העליון והסר אותו.

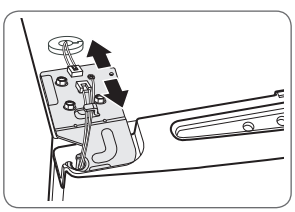

2. נתק את המוליך החשמלי בחלק העליון של המקרר.

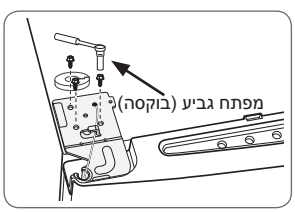

3. הסר את 3 בורגי ראש משושה המחזיקים את הציר על החלק העליון של המקרר באמצעות המפתח גביע (בוקסה) 10 מ״מ.

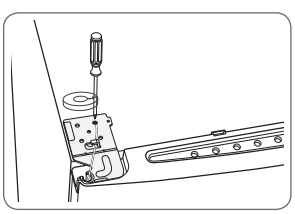

4. הסר את הבורג המחזיק את מוליך ההארקה באמצעות מברג פיליפס (+).

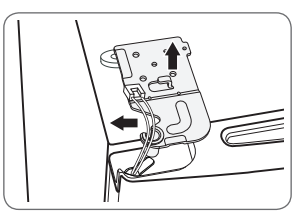

5. הפרד את הציר מהמוליך החשמלי ומוליך ההארקה כפי שמוצג לעיל.

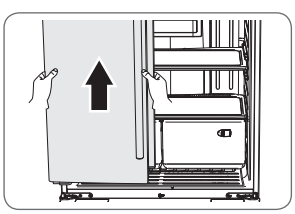

6. הרם את הדלת ישר למעלה כדי להסירה. היזהר שלא להפיל ולא לשרוט את הדלתות במהלך ההסרה.

무제-54 9 2011.7.4 8:54:18 PM

פירוק דלת תא ההקפאה

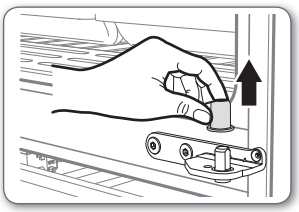

1. הפרד את הכיפה מהציר האמצעי.

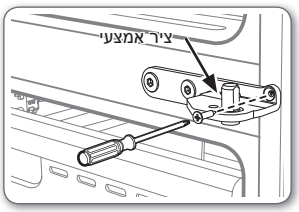

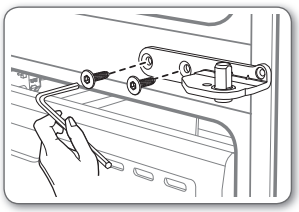

2. הסר את הבורג המחובר אל הצירים המרכזיים, הימני והשמאלי, בעזרת מברג פיליפס (+).
הסר את 2 בורגי ראש משושה המחוברים אל הצירים האמצעיים, הימני והשמאלי, בעזרת מפתח אלן (5 מ״מ).

(דגם מגירה)

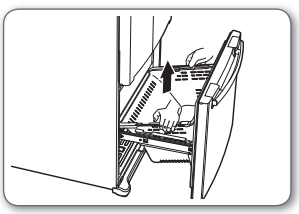

3. אחרי פתיחת דלת תא ההקפאה, הרם את תיבת המגירה.

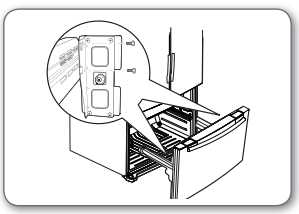

4. הסר את 4 בורגי הראש המשושה משני הצדדים באמצעות מפתח גביע (בוקסה) (10 מ״מ)

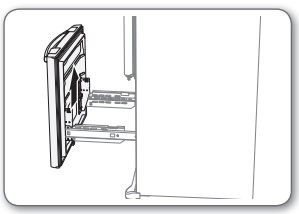

5. הרם את דלת תא ההקפאה מהמסילות. היזהר שלא להפיל ולא לשרוט את דלת תא ההקפאה.

(דגם פתיחת צד)

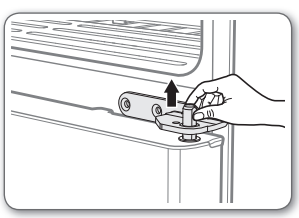

3. הסר את הציר המרכזי המחובר אל תא ההקפאה.

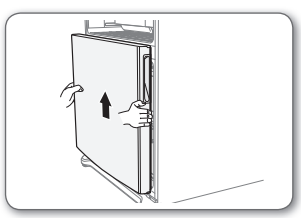

4. הרם את דלת תא ההקפאה מהציר.
היזהר שלא להפיל ולא לשרוט את דלת תא ההקפאה.

הרכבת הדלת מחדש

⚠ זהירות כדי להרכיב את הדלת מחדש, יש להרכיב את החלקים בסדר פעולות הפוך לפירוק.

무제-54 10 2011.7.4 8:54:18 PM

כיצד להפוך את כיוון פתיחת הדלתות (אופציונלי)

נתק את תקע המקרר מהשקע או נתק את אספקת החשמל.

לקבלת הוראות לפירוק הדלת ראה עמודים 9, 10.

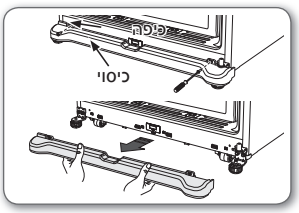

1. הסר 2 ברגים.
2. הפרד את כיסוי הרגל הקדמית.

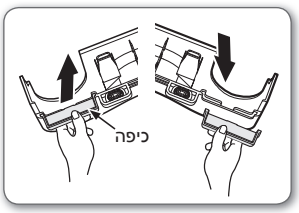

3. הפרד את הכיפה של כיסוי הרגל הקדמית. (משוך החוצה ממרכז הכיפה).
4. התקן את הכיפה בצד השני של מכסה הרגל הקדמית.

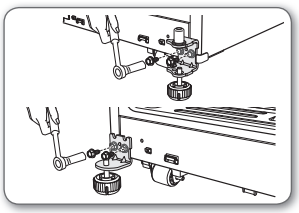

5. הסר 2 ברגים של כל אחד מהצירים באמצעות מפתח מתכוונן 10 מ״מ.
6. התקן אותם בחזית של כל אחד מהצדדים.

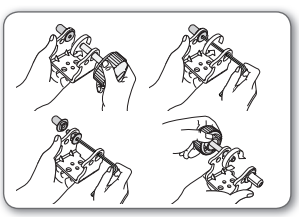

7. הפרד את גל הציר התחתון בעזרת מפתח אלן 5/32 אינץ׳ ופרק את רגל הציר התחתון על-ידי סיבוב בכיוון השעון ולאחר מכן הרכב את הציר התחתון בצד השני על-ידי היפוכו.

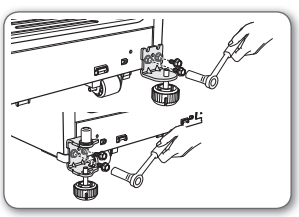

8. חבר שוב את הציר הימני הקודם בצד שמאל ואת הציר השמאלי הקודם בצד ימין באמצעות 2 ברגים.

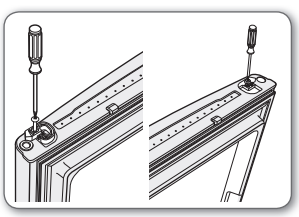

9. הפרד את המעצור על-ידי הסרת בורג אחד מהצד הימני התחתון של תא ההקפאה והרכב את המעצור בצד השמאלי על-ידי הפיכתו.

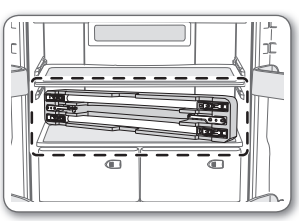

10. ניתן למצוא בתא הקירור את הציר האמצעי לצורך הפיכת הדלת.

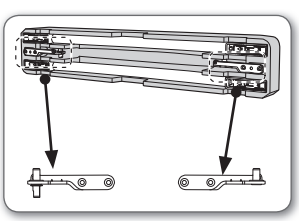

11. החלפת הצירים האמצעיים המורכבים על המקרר בצירים אמצעיים עם ידיות.

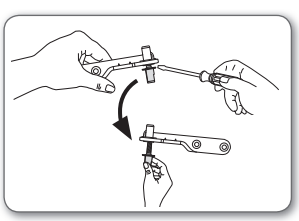

12. השתמש בכיפת הציר השחור של הציר האמצעי המורכב על המקרר. לאחר מכן התקן אותו בצד התחתון של הציר האמצעי השמאלי המסופק באופן נפרד.

היעזר במברג בעל ראש שטוח (-).

무제-54 11 2011.7.4 8:54:19 PM

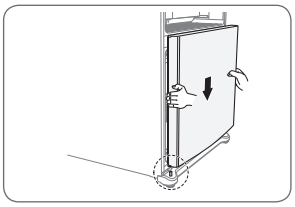

13. הנח את החור שבתחתית דלת תא ההקפאה מעל הציר התחתון.

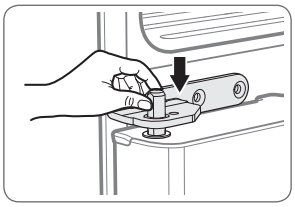

14. התקן את הציר האמצעי המחובר אל תא ההקפאה.
15. התקן את הברגים בצירים האמצעיים, הימני והשמאלי, באמצעות מברג פיליפס (+). התקן את 2 בורגי הראש המשושה בצירים האמצעיים, הימני והשמאלי, באמצעות מפתח אלן (Ø 5 מ״מ).
16. התקן את הכיפה על הציר האמצעי.

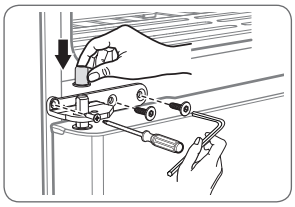

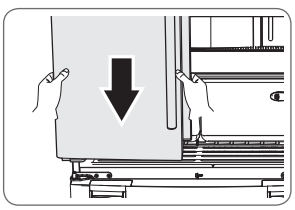

17. מקם את החור שבתחתית הדלת השמאלית מעל הציר האמצעי.

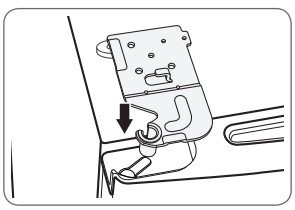

18. הכנס את גל הציר השמאלי העליון לחור שבפינת דלת תא הקירור.

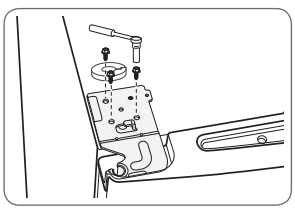

19. הכנס את הצירים העליונים לחורים שבחלק העליון של הדלת.
הכנס והדק את 3 בורגי ראש משושה בצירים העליונים, הימני והשמאלי, בעזרת מפתח גביע (בוקסה) (10 מ״מ).

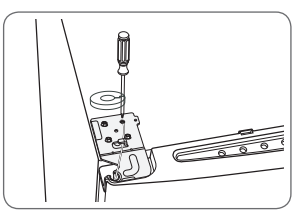

20. התקן והדק את בורג ההארקה בצירים העליונים, הימני והשמאלי, בעזרת מברג פיליפס (+).

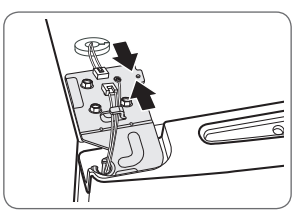

21. חבר את המוליך החשמלי בחלק העליון של המקרר.

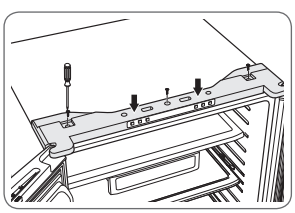

22. מקם את השולחן העליון במקומו. התקן בשולחן העליון והדק את 3 הברגים באמצעות מברג פיליפס (+).

무제-54 12 2011.7.4 8:54:21 PM

כוונון הדלתות

לאחר הרכבת דלתות המקרר בחזרה, ודא שהמקרר מפולס כדי שתוכל לבצע כיוונים אחרונים.

אם המקרר אינו מפולס, לא ניתן יהיה לכוון את הדלתות כך שתהיינה שוות בגובהן.

כמו כן ייתכן שהמקרר יזיע ויצרוך יותר חשמל.

לדוגמה, כאשר צד שמאל נמוך יותר מצד ימין, הכנס מברג שטוח לחריץ שברגלית הפילוס וסובב אותה בכיוון השעון או נגד כיוון השעון כדי ליישר את הדלת.

סיבוב הרגלית עם כיוון השעון ירים את המקרר, וסיבוב נגד כיוון השעון ינמיך אותו.

אם הצד השמאלי גבוה יותר, בצע את אותה הפעולה עם הרגלית הימנית.

זהירות
שתי רגליות הפילוס חייבות לגעת ברצפה כדי למנוע אפשרות של פציעה או נזק לרכוש בעקבות נטיית המקרר.

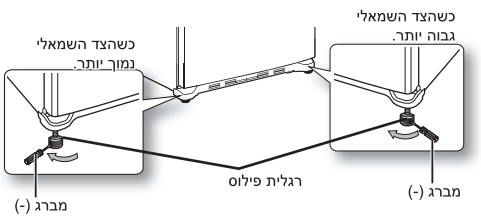

זהירות

אם יש חתיכות קטנות של קרח בתחתית מגירת הקרח, נקה את המגירה.

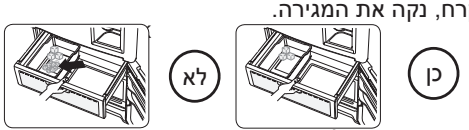

אם מייצר הקרח לא היה בשימוש במשך זמן רב, השלך את הקרח.

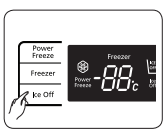

אם מייצר הקרח לא יהיה בשימוש במשך זמן רב, כוון את המקרר למצב "Ice Off" (בלי ייצור קרח) כדי לחסוך אנרגיה.

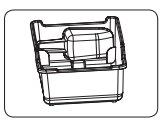

אם רכשת כלי לגריפת קרח, הנח אותו במקום המיועד לו בקופסת הקרח או הוצא אותו החוצה.

זהירות

על חלק מדגמי המקררים קיים ציפוי מגן מניילון, הציפוי נועד להגנה על המוצר משריטות בזמן ההובלה. על מנת להימנע מחשמל סטטי, בבקשה תסירו את ציפוי המגן בעדינות. אם ציפוי המגן מניילון לא יוסר לאורך זמן לאחר פתיחת האריזה והשימוש במוצר, עלולים להיווצר סימני דהייה על הצבע.

זהירות

אל תגרום לזעזוע חזק ואל תפעיל כוח מופרז על משטח הזכוכית.

- זכוכית שבורה עלולה לגרום לפגיעה בגוף ו/או נזק לרכוש.

무제-54 13 2011.7.4 8:54:22 PM

ביצוע כוונונים קלים בין הדלתות

זכור, המקרר חייב להיות מפולס כדי שהדלתות יהיו מיושרות באופן מושלם. אם דרוש לך סיוע, עיין שוב בפרק הקודם הדן בפילוס המקרר.

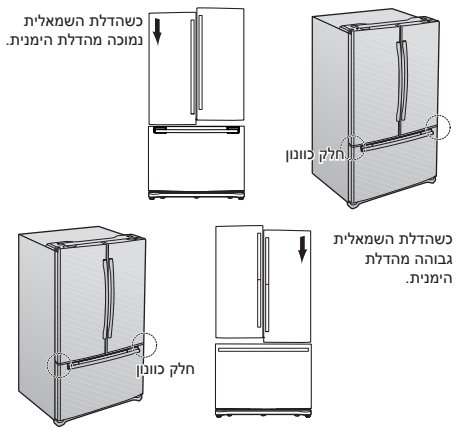

1. משוך החוצה את מגירת תא ההקפאה (**1**), ואז ייחשף הציר האמצעי (**2**).
2. הכנס את מפתח האלן המסופק (**3**) אל הגל (**4**) של הציר האמצעי.
3. כוונן את הגובה על-ידי סיבוב מפתח האלן (**3**) בכיוון השעון ( ) או נגד כיוון השעון ( ).

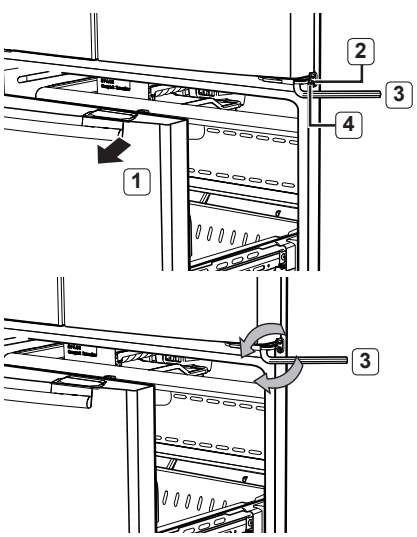

כשתסובב את מפתח האלן נגד כיוון השעון ( ), הדלת תנוע כלפי מעלה.

בדלת עם פתיחת צד ניתן לכוונן את הגובה של הדלת השמאלית בלבד.

1. לאחר כוונון הדלתות, הכנס את הדיסקית הקפיצית המסופקת (**5**) באמצעות מלקחת (פלאייר) (**6**) אל המרווח שבין תושבת הציר (**7**) לבין הציר האמצעי (**8**). מספר הדיסקיות הקפיציות שיהיה עליך להכניס תלוי בגודל המרווח.

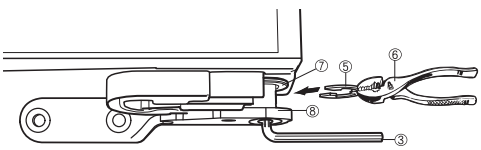

2 דיסקיות קפיציות מסופקות עם המקרר.

העובי של כל דיסקית קפיצית הוא 1.0 מ״מ.

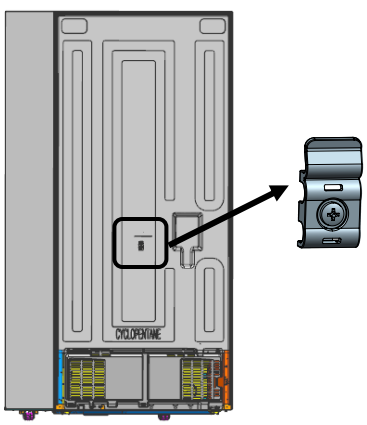

זהירות: אנא תפוס את כבל המתח לקרס התליה כאשר המקרר אינו עובד או מועבר על מנת למנוע פגיעה או שחיקה של הכבל.

הפעלת מקרר סמסונג

החלק ותכונותיו

השתמש בעמוד זה כדי להכיר טוב יותר חלקים ותכונות של המקרר.

תא הקירור

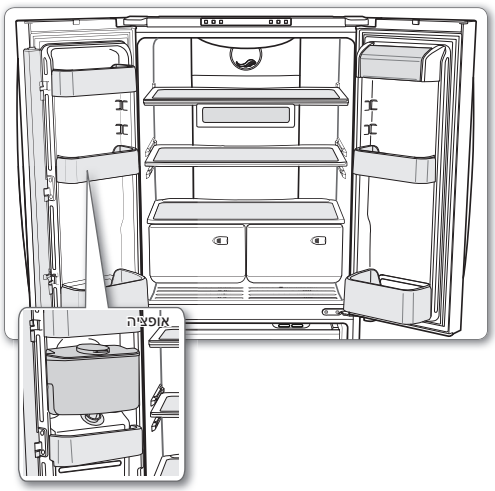

תא ההקפאה

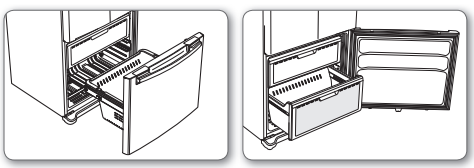

דגם פתיחת צד **דגם מגירה**

שימוש בלוח הבקרה

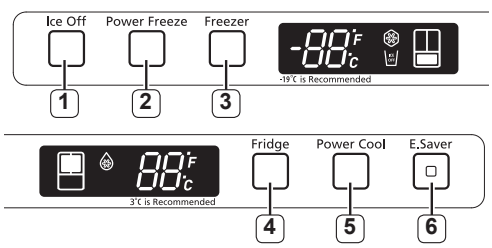

1 לחצן Ice Off (הפסקת פעולת ייצור הקרח)

בעקבות לחיצה על לחצן Ice Off פעולת ייצור הקרח תיפסק.

השתמש בפונקציה זו רק כאשר יש צורך בכך.

2 הקפאה מהירה

לחץ על לחצן הקפאה מהירה. (עיין באיור).

- נורית חיווי Power Freeze (הקפאה מהירה) נדלקת (ראה סימון בחץ) ופונקציה זו מתחילה לפעול ללא תלות בטמפרטורת הפעולה שנקבעה לתא ההקפאה.

לחץ פעם נוספת על לחצן הקפאה מהירה כדי לבטל פונקציה זו.

- הנורית כבית ותא ההקפאה יחזור לפעול בטמפרטורת העבודה שנקבעה לו.
- פונקצית Power Freeze (הקפאה מהירה) פועלת ברציפות במשך 72 שעות, ללא תלות בטמפרטורת העבודה שנקבעה לתא ההקפאה.

בעת שימוש בפונקציה זו, צריכת האנרגיה תגדל. יש להפעיל פונקציה זו לפחות 48 שעות לפני הכנסת כמות גדולה של מוצרי מזון לתא ההקפאה.

3 תא ההקפאה

אם ברצונך לשנות את הטמפרטורה בתא ההקפאה, בצע את הפעולות הבאות.

לחץ על לחצן Freezer (תא הקפאה) (ראה איור)

- ניתן לקבוע את הטמפרטורה במרווחים של 1 מעלה צלזיוס, בין 25- מעלות צלזיוס לבין 14- מעלות צלזיוס.

무제-54 15 2011.7.4 8:54:23 PM

בעת בחירת הטמפרטורה, הטמפרטורה שנקבעה מוצגת במשך 5 שניות, ולאחר מכן מוצג ערך הטמפרטורה הנוכחית בתא ההקפאה.

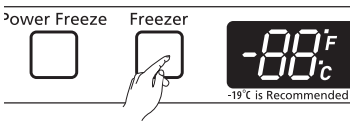

(ייתכן הפרש קטן בין הטמפרטורה המוגדרת לטמפרטורה הנוכחית המוצגת, אך הוא יתוקן לטמפרטורה שנקבעה באופן אוטומטי).

- טמפרטורת תא ההקפאה תשתנה בהתאם למספר פתיחות הדלתות, כמות המזון, טמפרטורת הסביבה וכו׳.
- תצוגת הטמפרטורה תהבהב כאשר טמפרטורת תא ההקפאה עולה עקב פתיחה תכופה של הדלת, הכנסת מזון חם לתא ההקפאה, וכו׳.

(ההבהוב ייפסק לאחר שהמקרר מגיע לטמפרטורת העבודה הרגילה שלו. אם מסיבה כלשהי ההבהוב לא נפסק לאחר זמן ארוך, התקשר למרכז השירות של סמסונג).

4 תא הקירור

אם ברצונך לשנות את טמפרטורת תא הקירור, בצע את הפעולות הבאות.

לחץ על לחצן Fridge (תא קירור) (ראה איור)

- ניתן לקבוע את הטמפרטורה במרווחים של 1 מעלה צלזיוס, בין 1 מעלות צלזיוס לבין 7 מעלות צלזיוס.

בעת בחירת טמפרטורת תא הקירור, הטמפרטורה שנקבעה מוצגת במשך 5 שניות, ולאחר מכן מוצג ערך הטמפרטורה הנוכחית במקרר.

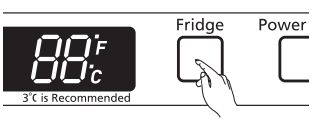

(ייתכן הפרש קטן בין הטמפרטורה המוגדרת לטמפרטורה הנוכחית המוצגת, אך הוא יתוקן לטמפרטורה שנקבעה באופן אוטומטי).

- טמפרטורת תא הקירור תשתנה בהתאם למספר פתיחות הדלתות, כמות המזון, טמפרטורת הסביבה וכו׳.
- ייתכן שהטמפרטורה של כל מדף או מכל במקרר תהיה שונה.
- תצוגת הטמפרטורה תהבהב כאשר טמפרטורת תא הקירור עולה עקב פתיחה תכופה של הדלת, הכנסת מזון חם למקרר, וכו׳.

(ההבהוב ייפסק לאחר שהמקרר מגיע לטמפרטורת העבודה הרגילה שלו. אם מסיבה כלשהי ההבהוב לא נפסק לאחר זמן ארוך, התקשר למרכז השירות של סמסונג).

5 קירור מהיר

לחץ על הלחצן Power Cool (קירור מהיר). (עיין באיור).

- נורית חיווי Power Cool (קירור מהיר) נדלקת (ראה סימון בחץ) ופונקציה זו מתחילה לפעול ללא תלות בטמפרטורת הפעולה שנקבעה למקרר.

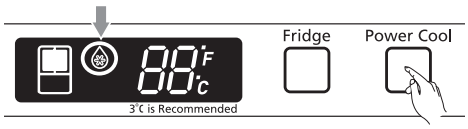

לחץ פעם נוספת על הלחצן Power Cool (קירור מהיר) לביטול הפעולה.

- האור יכבה והמקרר יפעל שוב בטמפרטורה שנקבעה.

הפונקציה Power Cool (קירור מהיר) פועלת ברציפות במשך 2.5 שעות, ללא תלות בטמפרטורת העבודה שנקבעה.

6 לחצן E.Saver (חיסכון אנרגיה)

לניצול טוב יותר של אנרגיית החשמל, לחץ על לחצן חיסכון האנרגיה. אם טיפות מים מופיעות על הדלתות, הפסק את פעולת החיסכון באנרגיה.

הכנת קרח

דגם בעל מערכת אוטומטית לייצור קרח

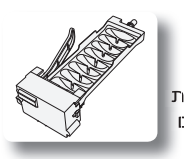

מערכת ייצור הקרח תפיק 8 קוביות קרח בכל מחזור פעולה – בין 100 לבין 130 קוביות קרח ליממה, כתלות בטמפרטורת תא ההקפאה, טמפרטורת הסביבה, מספר פתיחות הדלת ותנאים אחרים. השלך את הקרח המיוצר במחזורים הראשונים כדי לאפשר לצינור המים להתנקות. ודא שדבר אינו מפריע לתנועת זרוע החישה. כאשר המכל מתמלא עד לגובה זרוע החישה, המערכת האוטומטית תפסיק לייצר קרח.

לאחר שמערכת ייצור הקרח מופעלת שוב, תהיה השהיית זמן לפני שהיא תשוב לפעולה.

הידבקות של מספר קוביות היא תופעה טבעית.

אם לא משתמשים בקרח לעתים תכופות, קוביות הקרח הישנות יאבדו את שקיפותן, יתכווצו ויקבלו טעם מעופש. לכן, אם אינך רוצה לייצר קרח, לחץ על לחצן הפסקת פעולת ייצור הקרח (Ice Off).

כאשר פונקציית "Ice making" דולקת, אז טמפרטורת המקפיא תהיה יותר נמוכה מאשר בהגדרות הראשיות, אם אין לכם צורך ביצירת קרח, נא ליחצו על לחצן "ice off".

무제-54 16 2011.7.4 8:54:24 PM

מגש הקרח הגמיש

1. משוך החוצה את תבניות קוביות הקרח.
2. מלא את התבניות עד לסימן מפלס המים (חץ).
3. הכנס את התבניות בחזרה למקומן. סגור את דלת תא ההקפאה.
4. לאחר שהמים קפאו, סובב את הידיות של תבניות קוביות הקרח כדי לרוקן אותן לתוך תא האחסון.

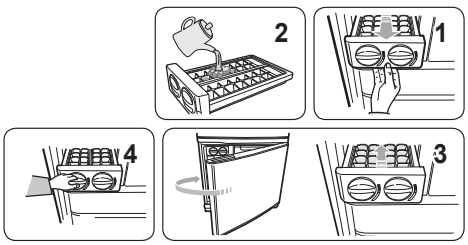

הסרה ושינוי המיקום של אביזרי תא הקירור

1. תאי אחסון בדלת

להסרה – הרם את התא למעלה ומשוך אותו החוצה.

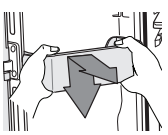

להרכבה מחדש – הנח את התא מעל למסילות במיקום הרצוי ודחף אותו למטה עד שהוא נעצר.

זהירות אם תאי האחסון בדלת אינם מוכנסים עד הסוף, הדבר עלול לגרום לפציעה. אל תאפשר לילדים לשחק עם התאים. פינות חדות של התאים עלולות לגרום לפציעה.

רוקן את התא לפני שינוי מיקומו.

שיטה לניקוי וסילוק האבק – הסר את המגן ורחץ אותו במים.

2. מדפים בתא הקירור



להסרה – בעת משיכת המדף, אם הוא לא מחליק החוצה בקלות, הרם אותו מעט למעלה ומשוך החוצה שוב.

להרכבה מחדש – בעת דחיפת המדף, אם הוא לא מחליק פנימה בקלות, הרם אותו מעט למעלה ודחף פנימה שוב.

זהירות מדפי הזכוכית כבדים. היזהר במיוחד בעת הוצאתם.

3. מגירות לפירות וירקות

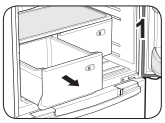

להסרה – משוך את המגירה החוצה עד הסוף. הטה את החלק הקדמי של המגירה כלפי מעלה ומשוך ישר החוצה.

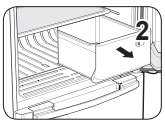

להרכבה מחדש – הכנס את המגירה למסילה ודחף אותה בחזרה למקומה.

יש להסיר את המגירות לפני שניתן יהיה להוציא את מדף הזכוכית שמעליהן.

כדי להפיק את הנצילות האנרגטית הטובה ביותר מהמוצר, יש להשאיר את כל המדפים, המגירות והסלים במקומם המקורי, כפי שמוצג באיור שבעמוד 15.

הסרת אביזרי תא ההקפאה

1. מגירה נשלפת

להסרה – משוך את המגירה החוצה עד הסוף.

הטה את החלק האחורי של המגירה כלפי למעלה ומשוך ישר החוצה. (עיינו באיורים 1 ו-2)

פתח את דלת תא ההקפאה עד הסוף והוצא את המגירה.

להרכבה מחדש – הכנס את המגירה למסילה על ידי הטייתה למעלה. הנמך את המגירה למקומה עד שהיא במצב אופקי ודחף אותה פנימה. (עיין באיור 3)

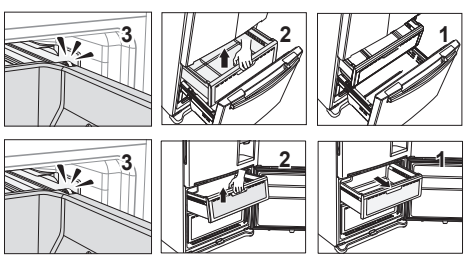

2. תא מגירת תא ההקפאה דגם פתיחת צד

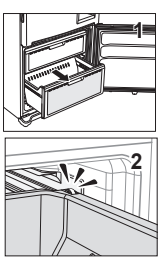

להסרה – משוך את המגירה החוצה עד הסוף. הטה את החלק האחורי של התא והרם אותו למעלה להסרה.

להרכבה מחדש – הנח את התא במכלול המסילה.

בעת ההרכבה מחדש, הנח את מחזיק תא המגירה בתוך החור שבמסילה.

무제-54 17 2011.7.4 8:54:24 PM

דגם מגירה

להסרת המגירה – משוך את המגירה החוצה עד הסוף. הטה את החלק האחורי של התא והרם אותו למעלה להסרה.

להרכבה מחדש של המגירה – הנח את התא במכלול המסילה.

(RF67****)

זהירות: אסור לאפשר לילדים לשחק במקרר מכיוון שהם עלולים להיפצע או לגרום נזק למקרר.

אסור לשבת על דלת תא ההקפאה. הדלת עלולה להישבר. אל תאפשר לילדים לטפס ולהיכנס לסל תא ההקפאה.

אזהרה: אם מסירים את המחיצה לצורך ניקוי סל תא ההקפאה, אחרי הניקוי עליך להתקין מחדש את המחיצה באמצעות בורג אחד כדי למנוע מילדים סכנת הילכדות בסל תא המקפיא.

שימוש קיוסק המים (אופציה)

תוכל להשיג בקלות מים קרים באמצעות הקיוסק מבלי לפתוח את דלת המקרר.

בנוסף, תוכל לחסוך בחשמל על ידי הפחתת מספר פתיחות הדלת בלמעלה מ-30%.

מילוי מכל המים

ניתן למלא מים כשמכל המים מותקן במקרר או שניתן להסיר את המכל כדי למלאו במים.

שיטה 1

מלא במים אחרי פתיחת המכסה. אם ממלאים מים במהירות גדולה מדי, המים עלולים לגלוש.

שיטה 2

1. שחרר את הנעילה משני צדי מכל המים כדי להסיר את המכסה של מכל המים.
2. מלא מים במכל המים.

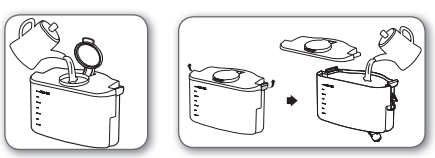

זהירות: אל תכניס למכל המים דבר מלבד מי שתייה נקיים.

- אל תכניס למכל המים דבר מלבד מי שתייה נקיים.
- מלא את המכל עד לקו סימון 4.0 ליטר. אם ממלאים את המכל מעל למפלס זה, המים עלולים להישפך בזמן פתיחה או סגירה של הדלת.
- לחץ על המכסה עד לשמיעת נקישה.

קבלת מים מהקיוסק

הצב כוס מתחת לפתח יציאת המים ולחץ בעדינות באמצעות הכוס על מנוף הפעלת הקיוסק. נורית כחולה תידלק בעקבות לחיצה על המנוף.

- ודא שהכוס נמצאת בדיוק מתחת לפתח יציאת המים כדי למנוע התזה.
- ייתכן שדגם המקרר שברשותכם אינו מצויד בקיוסק להספקת מים.

כשהקיוסק אינו בשימוש, מומלץ:

קבע היטב את התקן הספקת המים בשקע הקיבוע.

אם מושכים את התקן הספקת המים למשך זמן ממושך, הדלת לא תיסגר באופן אוטומטי בגלל דליפת קור.

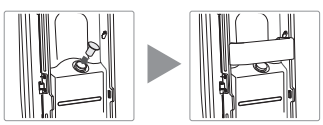

ניקוי המקרר

אזהרה: אסור להשתמש בבנזן, במדלל צבע או באקונומיקה לניקוי המקרר. חומרים אלה עלולים לגרום נזק למשטחי המכשיר וליצור סכנת שריפה.

זהירות: אסור להתיז מים על המקרר כשהוא מחובר לחשמל, כיוון שהדבר עלול לגרום להתחשמלות. אסור לנקות את המקרר בעזרת בנזן, מדלל צבע או תכשירי ניקוי למכוניות כדי למנוע סכנת שריפה.

החלפת התאורה הפנימית

החלפת נורות LED

זהירות: אסור לפרק או להחליף את נורות ה-LED.

להחלפת נורות LED פנה למרכז שירות הלקוחות של סמסונג או ליבואן מורשה של סמסונג.

무제-54 18 2011.7.4 8:54:29 PM

איתור תקלות

הבעיה	פתרון
המקרר אינו פועל כלל או שאינו מקרר במידה מספקת.	• בדוק שהתקע מחובר כראוי. • האם בקרת הטמפרטורה בלוח התצוגה מכוונת לטמפרטורה הנכונה? נסה לקבוע אותה לטמפרטורה נמוכה יותר. • האם המקרר חשוף לקרינת שמש ישירה או ממוקם בקרבת מקור חום? • האם גב המקרר קרוב מאד לקיר כך שהאוויר לא יכול להסתחרר? (ראה בעמוד 10 עצות לבחירת המקום הטוב ביותר).
מוצרי המזון בתא הקירור קפואים.	• האם בקרת הטמפרטורה בלוח התצוגה מכוונת לטמפרטורה הנכונה? נסה לקבוע אותה לטמפרטורה גבוהה יותר. • האם טמפרטורת החדר נמוכה מדי? • האם אחסנת מזון קרוב מידי לפתחי יציאת האוויר שבגב המקרר? הרחק את המזון מפתחי האוויר.
נשמעים קולות או רעשים חריגים.	• בדוק שהמקרר מאוזן ויציב. • האם גב המקרר קרוב מאד לקיר כך שהאוויר לא יכול להסתחרר? • האם חפץ כלשהו נפל מאחורי או מתחת למקרר? • נשמע צליל "תקתוק" מתוך המקרר. תופעה זו רגילה והיא מתרחשת מפני שאביזרים שונים מתכווצים או מתפשטים בהתאם לטמפרטורה בתוך המקרר. • כאשר מייצר הקרח האוטומטי פועל, ואחרי שהקרח נוצר, מתרחשות מספר פעולות רועשות: קופסת הקרח מתהפכת, קרח נופל לתוך מגירת הקרח ומים נכנסים דרך השסתום. הרעש שפעולות אלה יוצרות הוא תקין.
הפינות הקדמיות והצירים האופקיים של המכשיר חמים ונוצרת התעבות.	• מעט חום הוא דבר תקין מפני שרכיבים נגד התעבות מותקנים באזור הצירים האופקיים של המקרר למניעת התעבות. • האם דלת המקרר פתוחה? התעבות עלולה להתרחש כשמשאירים את הדלת פתוחה למשך זמן רב.
קיוסק הקרח לא מייצר קרח.	• האם המתנת 12 שעות לאחר התקנת קו הספקת המים לפני הכנת קרח? • האם צינור המים מחובר וברז הניתוק פתוח? • האם הפסקת ידנית את פונקצית הכנת הקרח? • האם טמפרטורת תא ההקפאה גבוהה מידי? נסה להנמיך את טמפרטורת תא ההקפאה.
נשמעים מים מבעבעים במקרר.	• זהו דבר תקין. הבעבוע נובע מנוזל הקירור הזורם במקרר.
יש במקרר ריח רע.	• בדוק אם יש במקרר מזון מקולקל. • יש לעטוף היטב מזונות בעלי ריחות חזקים (לדוגמה, דגים). • נקה את תא ההקפאה באופן סדיר והשלך כל פריט מזון שהתקלקל או שחשוד בכך.
כפור נוצר על דפנות תא ההקפאה.	• האם פתח האוויר חסום? הסר פריטים שחוסמים את פתח האוויר כדי שהאוויר יוכל להסתחרר בחופשיות. • השאר מרווח מספיק בין פריטי המזון המאוחסנים כדי להבטיח סחרור אוויר יעיל. • האם דלת תא ההקפאה סגורה היטב?

무제-54 19 2011.7.4 8:54:30 PM

היבואן לא ישא באחריות לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במכונה.
היבואן לא ישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.